

かんたん操作ガイド

—HYBRID—
W-ZERO³

WS027SH

SHARP

は じ め に

お買いあげいただき、まことにありがとうございます。

この『かんたん操作ガイド』をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ご使用前に、『取扱説明書』の「ご使用前のおことわり」、「安全にお使いいただくために」、「使用上のご注意とお手入れのしかた」（『取扱説明書』表紙の裏、0-12 ページ〜）を必ずお読みください。

このような取扱説明書があります

この製品には 2 種類の取扱説明書が付属されています。

かんたん操作ガイド（本書）

この製品を使うための準備（オンラインサインアップ[※]など）や、この製品の基本的な使いかたを紹介しています。

箱を開けたら必ずお読みください。

※メールやインターネット接続をするための設定

取扱説明書

各種機能の使いかたや、困ったときの対処法を紹介しています。

基本操作・インターネット・メール・電話

映像と音楽・データ通信・設定・

異常が起きたとき・困ったときは

アフターサービスについて

この製品のホームページから、**マニュアル**（PDF ファイル）がダウンロードできます。

本書と『取扱説明書』で説明していない機能やアプリケーション（※）の使いかたを掲載していますので、ご活用ください。

<http://wssupport.sharp.co.jp/manual/>

※ Word Mobile・Excel Mobile・PowerPoint Mobile・OneNote Mobile・予定表・連絡先・仕事・メモ・NAVITIME・ActiveSync など

もくじ

必ずお読みになり作業してください

箱の中身を確認する	4
各部のなまえ	5
カーソルキー (Xcrawl)	6
使うための準備をする	7
W-SIM / USIM カードと充電池を取り付ける	
スタイラスを取り付ける	
オンラインサインアップをする	12
オンラインサインアップのしかた	
W+Info の登録	14

はじめに
お読みください

基本の操作

電話

メール

インターネット

その他

初めての方には
特別にお読み
ください

この製品の基本	15
待ち受け画面 (Today 画面)	
スタイラスを使いこなす	
画面操作の基本	
アプリケーションの起動と終了	
文字の入力	

自分の電話番号を見る	20
電話をかける	20
電話を受ける	21
電話をかけ直す	22
相手の声の大きさ (受話音量) を変える	22
着信音を変える	23

メールを作って送る	25
電話帳からメールを作成する	

メールを受信する / 受信メールを見る	27
メールを受信する	
受信メールを見る	

メールアドレス (差出人 / 宛先など) を連絡先に登録する	28
ファイルを添付して送信する	29
返信する	29


ホームページを見る	30
ホームページを見る準備	
ホームページを見る	

インターネットを切断する	31
お気に入り登録する	31


他にもこのような機能があります	32
このようなときはフルリセットしてみよう	33
充電池の消耗をおさえる	34
他機種 of データをこの製品に移す	35
紛失してしまったときのために	36
マナーも携帯しよう	37

必要に応じて
お読みください

箱の中身を確認する

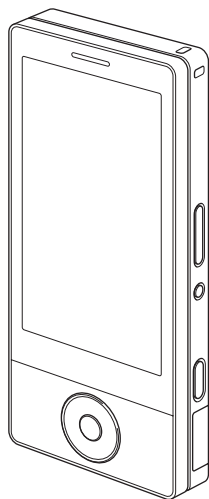

☐ 本体

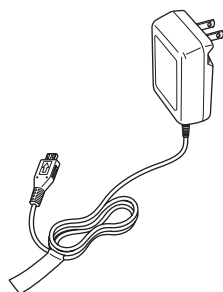


☐ ACアダプター
(EA-84)



☐ W-SIM※1※2
(ウィルコムシム)




☐ USIMカード ※1※2
このイラストはUSIMカードのみ
表しています。

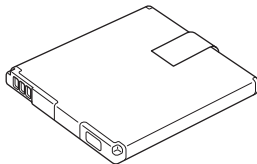

☐ 充電電池※2
(EA-BL18)



☐ ハンドストラップ

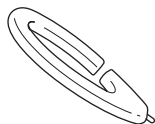

☐ スタイラス
画面を操作するときに
使います。



☐ USBケーブル
パソコンと接続するときに
使います。


- ☐ かんたん操作ガイド(本書)
 - ☐ 取扱説明書
 - ☐ COAカード(Microsoft 認証カード)
- 上記以外に小冊子が入っていることがあります。

※ 1 W-SIM と USIM カードは箱に入っています。ただし本体のみの販売の場合には、W-SIM と USIM カードは同梱されておりません。

※ 2 販売店でご購入の場合、あらかじめ本体に取り付けられています。

各部のなまえ

はじめに
お読みください

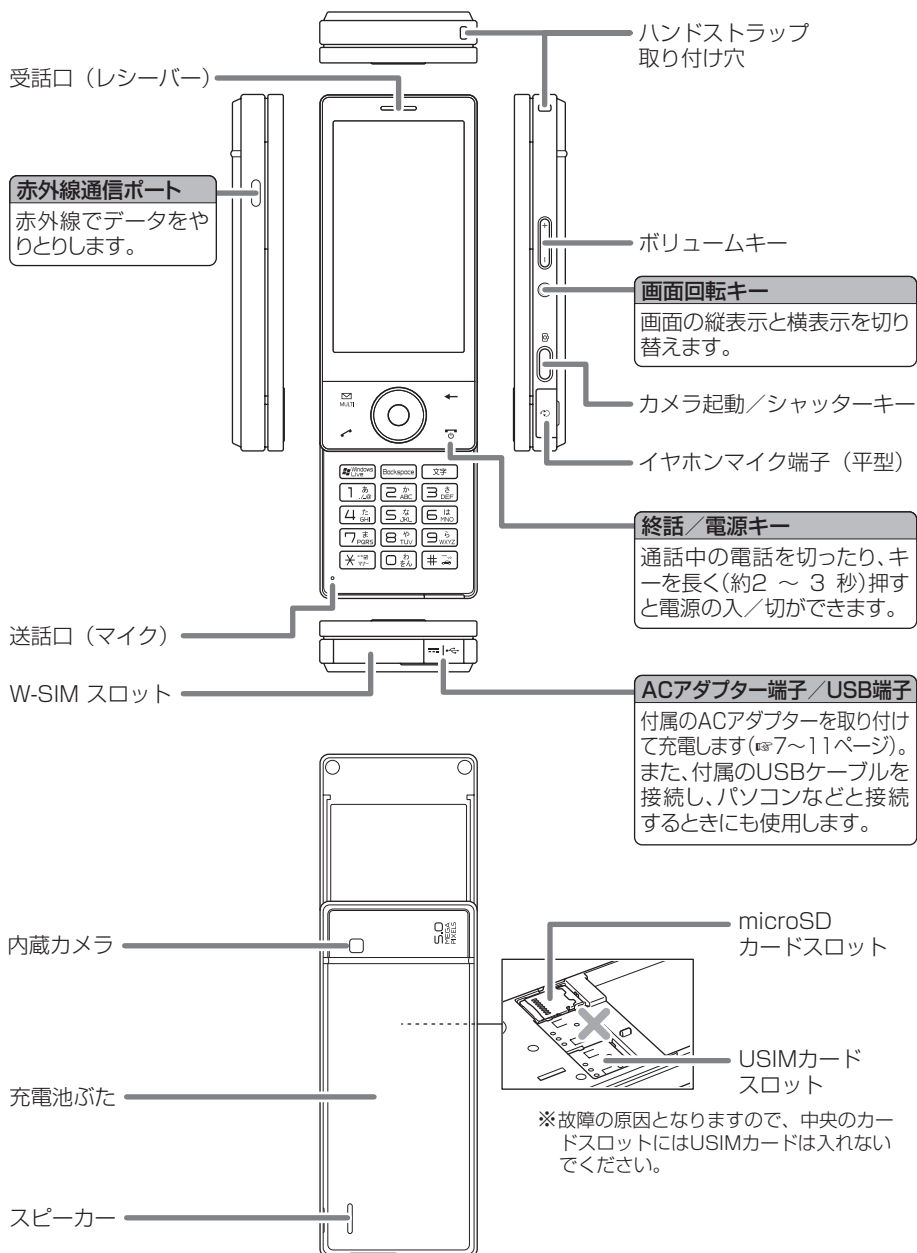


カーソルキー (Xcrawl)^{エクススクロール}

(カーソル)キーには、次のような機能があります。

- ・カーソルを一つずつ上下左右に動かす (4方向)
- ・なぞってカーソルを動かす (スクロール機能)

また、8方向に設定を変更することもできます。(☞ 取扱説明書 9-14 ページ)


カーソルを一つずつ上下左右に動かす (4方向)

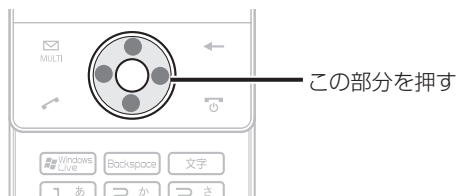

なぞってカーソルを動かす (スクロール機能)

選択項目やファイルの数が多いときなどに便利です。

この部分を軽くなぞる

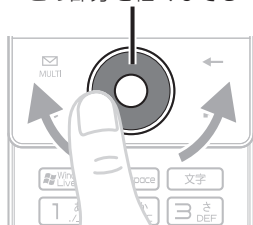

電話帳



スタート画面

Xcrawl の LED 表示について

(カーソル)キーの周辺は、緑色や赤色などに光って、この製品の状態を表します。



AC アダプターを接続して充電すると、(カーソル)キー周辺の上部の色で充電状態を表します。

- ・その他の Xcrawl の LED 表示については、取扱説明書 (☞ 1-5 ページ) をご覧ください。


使うための準備をする

すでに W-SIM / USIM カードと充電電池の取り付けが完了している場合は ...

➡ 11 ページの「スタイラスを取り付ける」に進んでください。

おはじめに
お読みください

W-SIM / USIM カードと充電電池を取り付ける

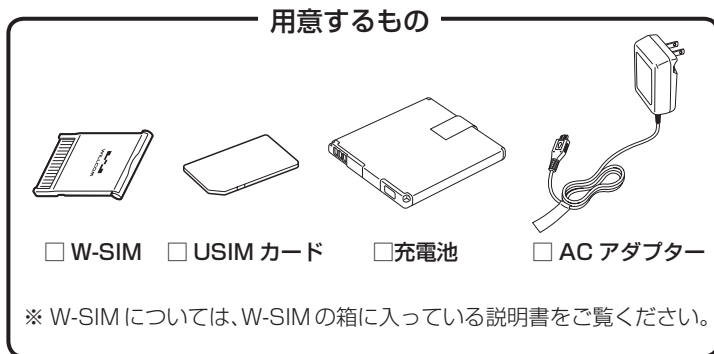


※ microSD カードの取り付け方については、取扱説明書 (p. 1-46 ページ) をご覧ください。

1

W-SIM を取り付ける。

- 1 本体下側のカバーを開ける (①)。
- 2 端子を裏にして、端子側から奥までしっかりと取り付ける (②)。指先で押し込むように取り付けてください。
- 3 カバーを閉じる。

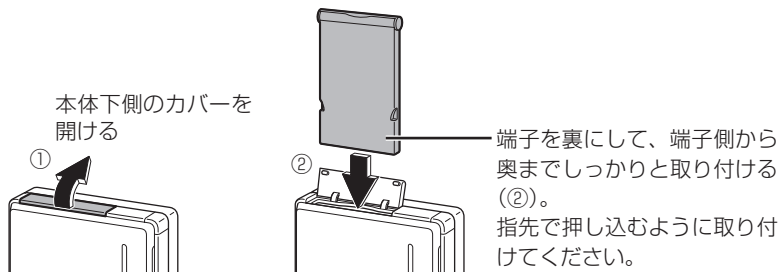


ご注意

- W-SIM の端子に指などが触れないようにしてください。
- W-SIM はしっかりと取り付け、カバーはきっちりと閉じてください。しっかりと取り付けができていないと、正常に動作しないことがあります。

2 この製品を裏返して、充電電池ぶたを取り外す。


1 ①と②を押さえながら、スライドさせる (③)。

2 持ち上げて取り外す (④)。

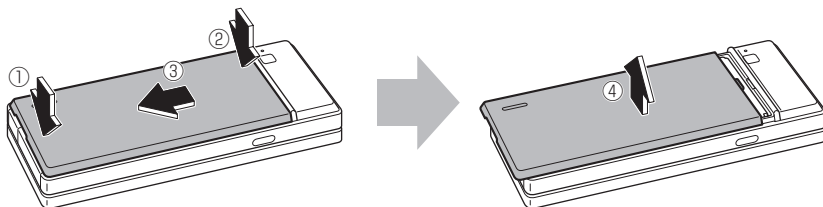

3 USIM カードを取り付ける。

切り欠き部分が図の位置になるようにして取り付けます。

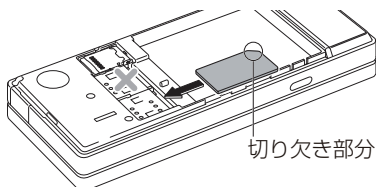


ご注意

- 故障の原因となりますので、中央のカードスロットには USIM カードは入れないでください。

4 充電電池を取り付ける。


1 充電電池と本体の⊕ ⊖の表示を合わせる (①)。

2 上から充電電池を奥に押しながら、しっかりと装着する (②)。

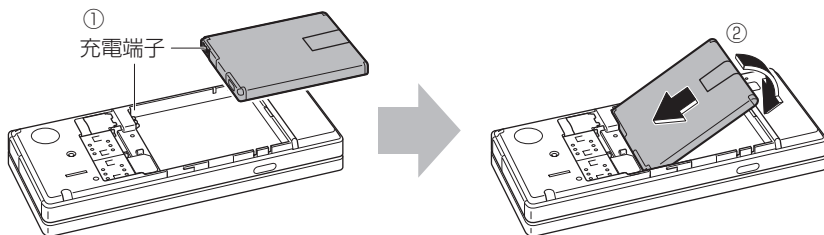

5 充電電池ぶたを取り付ける。


1 充電電池ぶたの裏の小さな突起が電池収納部の溝に合うようにして、本体とすき間を 4mm 程度あけて充電電池ぶたを本体にのせます。

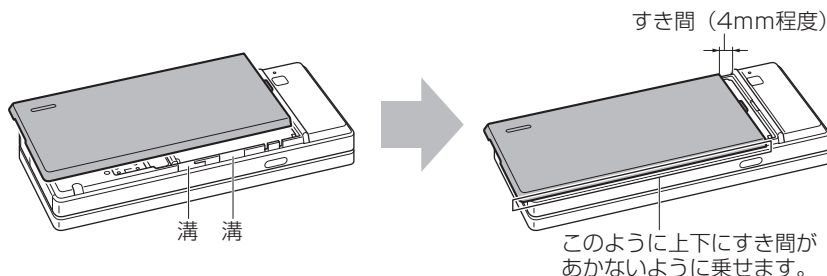

2 充電電池ぶたをそのまま矢印方向にスライドさせて取り付けます。

充電電池ぶたを軽く押さえながら (①)、充電電池ぶたの側面を押して (②)、本体とすき間がないようにきっちりと取り付けてください。

すき間があいたまま使用すると、充電電池ぶたのツメが変形し、充電電池ぶたが外れやすくなる原因となります。

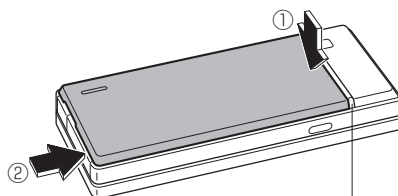


すき間がないようにします。

ご注意

• 誤った取り付けかた

ツメを先にはめ込まないでください。

ツメを先にはめ込んで上から押さえると、充電電池ぶたのツメが変形する原因になります。

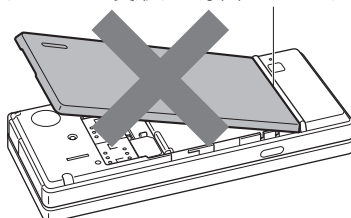


6

AC アダプターをコンセントに接続する。

1 プラグを引き出す (①)。


2 AC アダプターをコンセントに接続する (②)。

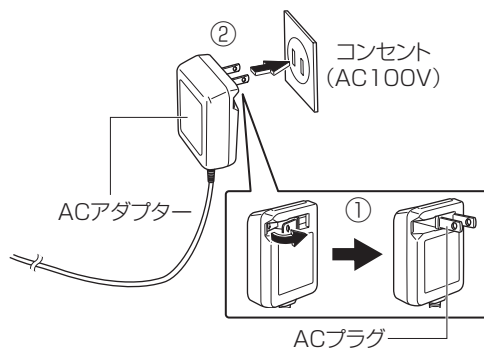

7 本体に AC アダプターを接続する。

1 カバーを開く (①、②)。

2 AC アダプター端子に AC アダプターを接続する (③)。

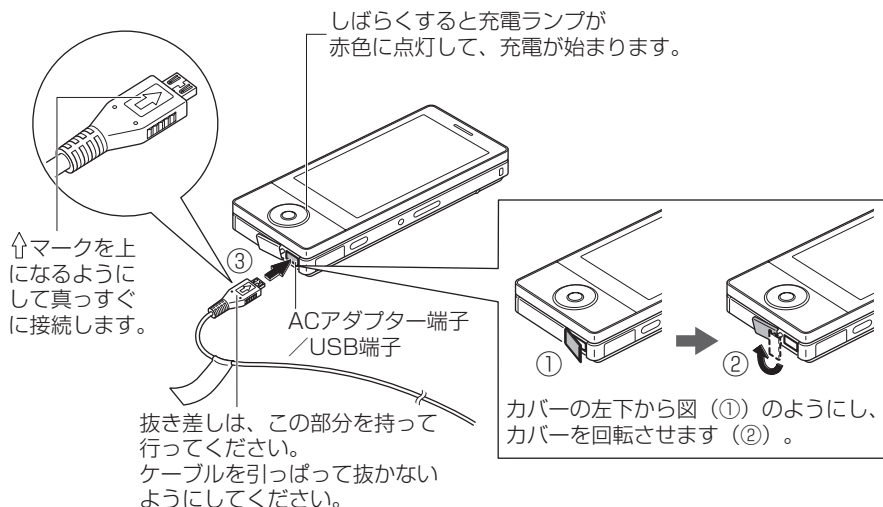


ご注意 • 必ずこの製品の AC アダプター (EA-84) を使用してください。

- MEMO**
- AC アダプターを接続すると、充電ランプが赤色に点灯し、充電が始まります。満充電になると充電ランプが緑色に点灯します。節電状態で約 4.5 時間 (常温 25℃) かかります。ただし、充電電池の残量や周囲の温度などによって変わります。
 - 充電ランプが点灯しないときは、指定の充電電池や AC アダプターが正しく取り付けられているか確認してください。また、フルリセット (R3 『取扱説明書』) を試みてください。
 - 本体および充電電池が冷たいとき、または発熱により温かくなってきたときは、安全のため一時的に充電を停止することがあります。(この場合は、充電ランプが赤色と緑色に交互に点灯します)
 - はじめて充電電池を取り付けて充電する場合、満充電になるまでに所定の充電時間以上かかります。
 - AC アダプターを接続したときに、充電ランプが赤色に点滅している場合、充電電池が放電しきっていて、本体の電源をオンにできない状態にあります。この場合、本体の電源をオンにできるまで (充電ランプが赤色に点灯)、約 1 時間充電してください。
 - 充電について、取扱説明書 1-8 ページのメモもご覧ください。

満充電になったら、AC アダプターをこの製品の端子から抜き、コンセントから取り外す。


ご注意

- AC アダプターをコンセントから抜く際は、アダプターの上部側面を持って図の矢印の方向に抜いてください。(アダプターの下側やコードを持って無理に抜くと、故障の原因となります。)
- コードを無理に曲げないでください。コードを傷め、故障や火災・感電の原因となります。

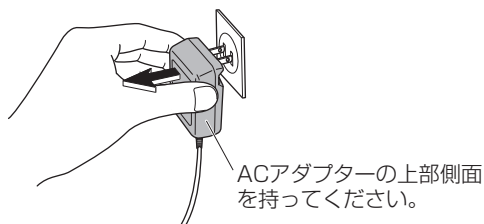

スタイラスを取り付ける

スタイラスは、ハンドストラップに取り付けてお使いください。

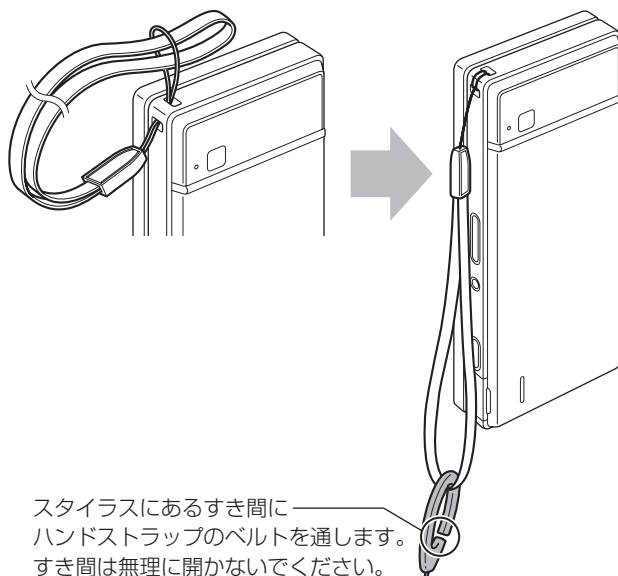

オンラインサインアップをする

メールを送受信したり、ホームページを閲覧したりするには、オンラインサインアップが必要です。

オンラインサインアップをすることで、ウィルコムサーバーに接続して、メールやインターネットに必要な情報を設定します。

オンラインサインアップで設定される主な内容

- ・ Eメール（ウィルコム）のメールアドレスの取得。
 - ・ メールを送受信する設定。
 - ・ インターネットに接続する設定（W-CDMA と PHS）
- その他くわしいことは、取扱説明書（[P2-2 ページ](#)）を参照してください。



オンラインサインアップのしかた

1 画面左上の「スタート」をタップする。

スタート画面が表示されます。

MEMO

- ・ スタート画面には多くのアイコンがあるため、場合によっては目的のアイコンが隠れていることがあります。目的のアイコンが見つからないときは、**（カーソル）**キーの下を押して画面をスクロールしてください。



2 “オンライン サインアップ” をタップする。

「接続中」のメッセージが表示され、センターに接続します。

3 表示された画面の指示にしたがって設定を行う。

メールアドレスについて

お好みのメールアドレスを入力して取得できます。

ここではユーザーネームのみを入力します。ドメインは自動的に設定されます。

○○○○@willcom.com

ユーザーネーム

ドメイン

ユーザーネーム登録後、自動的に設定されます。

ユーザーネームは、以下の制限の中でお客様がご自由に設定できます。

- ・ 文字数：4 文字以上 20 文字以下
- ・ 文字種：半角英数字、「-」（ハイフン）、「_」（アンダーバー）
- ・ 1 文字目は英字のみ使用できます。
- ・ 英字は、すべて小文字として扱われます。

4 オンラインサインアップを完了する。

再起動の確認画面が表示されます。

5 **OK** をタップする。

再起動後、待ち受け画面（Today 画面）が表示されます。

次ページの「W+Info の登録」に進んでください。

MEMO

- 同じユーザーネームが既に登録されている場合

設定したユーザーネームはご利用いただけません。別のユーザーネームを指定してください。

- ライト E メールの設定は利用しないでください。

この製品はライト E メールに対応していないため、オンラインサインアップの「詳細設定」-「9. その他の設定」で「◆ライト E メール」の項目はかならず「利用しない」にチェックを付けてください。

※ライト E メールを着信すると「未対応着信あり」と表示されることがあります。

- オンラインサインアップを完了すると、W-CDMA の接続設定と PHS の接続設定の 2 つが保存されます。接続設定の切り替えについて、くわしくは取扱説明書（☎ 2-4 ページ）をご覧ください。

W+Info の登録

W+Info とは

ウィルコムから配信される最新のニュースや天気などを自動的に受信し、待ち受け画面（Today 画面）に表示します。登録および配信情報は無料です。ただし、情報の配信／更新などで発生する通信料はお客様のご負担となります。

1 待ち受け画面（Today 画面）の「ニュースや天気等を配信します
登録はこちらから」をタップします。

2 **OK** をタップし、利用規約をよくお読みのうえ、登録してください。
登録が終わったら、画面左下の **切** をタップします。

この製品の基本

待ち受け画面（Today 画面）

スタート

タップすると、スタート画面が表示されます。
(取扱説明書 1-25ページ)

最新のニュースや天気などの配信情報が表示されます。
(W+Info)

基本メニュー

よく使うアプリケーションや各種設定画面が表示されます。
(カーソルキーや画面タップで使いたい機能を選びます。
(取扱説明書 1-13ページ)



タイトルバー

電波状態などがアイコンで表示されます。
(取扱説明書 1-23ページ)

プログラム起動バー

不在着信や未読メールの件数などを示すアイコンなどが表示されます。
(取扱説明書 1-12ページ)


基本の操作

スタイラスを使いこなす

スタイラスは、画面に表示されているボタンなどを指定するときに使います。指定方法により、次の使いかたがあります。

タップ

画面を「トン」と軽くつつく操作です。

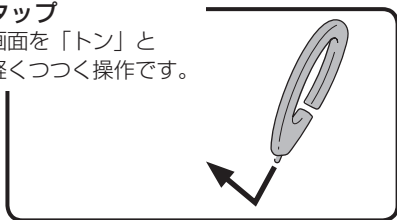


ダブルタップ

画面の同じ場所を「トン」と2回続けてつつく操作です。



タップ&ホールド

画面に「トン」と軽く押し付けたままにする操作です。

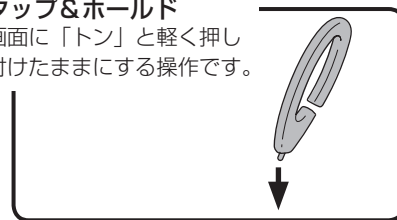

弾く

画面に軽く押し付けたままスライドさせ、スタイラスを弾く操作です。



画面操作の基本

■ スクロール

スタート画面やホームページなどは、1 画面に収まらずに隠れている部分があります。この画面内に収まらない情報を上下または左右に移動させて表示することを「スクロール」といいます。



タップしたままスライドし、弾きます。

スライドの速さや長さで、上下左右にスクロールします。

MEMO • (カーソル) キーを使って、スクロールすることもできます。(取扱説明書 1-50 ページ)

■ **OK** ボタンと **X** ボタン

画面右上に表示されるボタンで、その画面を消す（閉じるといいます）ときにタップします。すべての画面を閉じると、待ち受け画面（Today 画面）になります。




MEMO • (OK) キーも同じはたらきをします。

■ はい ボタンと いいえ ボタン

設定を変更したときなどに表示されます。

表示されている内容を確認して、**はい** または **いいえ** をタップします。

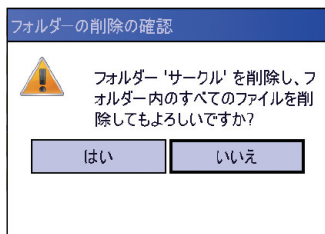


■ 画面下の左右に表示されるメニュー

アプリケーションプログラム画面などの一番下の左右には、そのときに使える機能などが表示されます。タップすると、それぞれメニューが表示されます。



■ タップ & ホールドで表示されるメニュー

画面に表示されている項目などをタップしたままにすると、その項目に応じたメニューが表示されます。

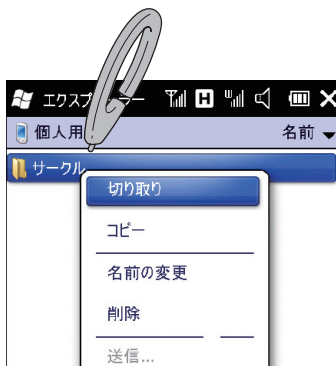

アプリケーションの起動と終了

アプリケーションは、メールやホームページの閲覧など、特定の作業を行うためのソフトウェアです。この製品の画面上では、「プログラム」と表現されていることもあります。


特定の作業をするために、アプリケーションを画面に表示することを「起動」といいます。

■ アプリケーションを起動する

アプリケーションプログラムの起動は、次のようにします。

- ・ スタート画面から起動する
- ・ 基本メニューから起動する (☞取扱説明書 1-13 ページ)
- ・ メニューランチャから起動する (☞取扱説明書 1-18 ページ)

スタート画面から起動する

- ① 画面左上の **スタート** をタップします。
- ② スタート画面の  “ライトメール”などをタップします。

MEMO

- ・ スタート画面には多くのアイコンがあるため、場合によっては目的のアイコンが隠れていることがあります。目的のアイコンが見つからないときは、画面をスクロールしてください (☞スクロール 16 ページ)。

■ アプリケーションを終了する




プログラム表示中に  や **OK** をタップして画面が消えてもそのプログラムは終了していません。

マルチタスク管理画面でプログラムを選択して終了します。

操作方法は、以下をご覧ください。

- ① マルチタスク管理画面を表示します。
基本メニューの “マルチタスク管理” をタップします。
- ② 画面左下の **選択終了** をタップします。
- ③ 実行中のプログラム一覧から、終了したいプログラムをタップしてチェックマークを付け、画面右下の **確定** をタップします。

MEMO

- ・ スタート画面の  “設定” —  “システム” —  “タスクマネージャー” をタップし、終了したいプログラム名を選び、画面左下の **タスクの終了** をタップしても、終了することができます。
- ・ 終了するプログラムの使用状況によっては、終了しないことがあります。
この場合、アイコンが消えず表示されたままとなりますので、再度終了の操作をしてください。

ご注意


- ・ 「このプログラムはビジー状態にあるか・・・」と表示されたときは
プログラムの状態によっては、「このプログラムはビジー状態にあるか、ユーザーからの応答を待っている…」というメッセージ（画面）が表示されることがあります。このようなとき、終了してもよければ、**タスクの終了** をタップします。ただし、このプログラムで保存していないデータは削除されますのでご注意ください。

文字の入力

文字を入力するには、次の方法があります。

■ ダイヤルキーを使って文字を入力する

ダイヤルキーの数字キーに割り当てられた文字を入力できます。
くわしくは、取扱説明書 (P. 1-34 ページ) をご覧ください。

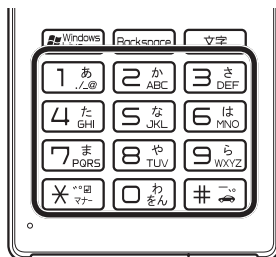


基本
の
操
作

■ 文字パネルを使って文字を入力する

画面に表示されたキーを押しながら、または手書きの文字を認識させながら文字を入力します。
くわしくは、取扱説明書 (P. 1-41 ページ) をご覧ください。


「ひらがな／カタカナ」入力パネル

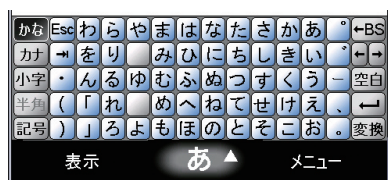


「ローマ字／かな」入力パネル



「手書き検索」入力パネル

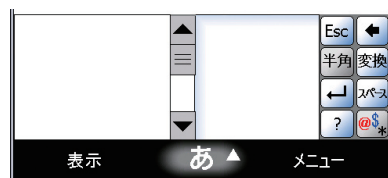

「手書き入力」入力パネル

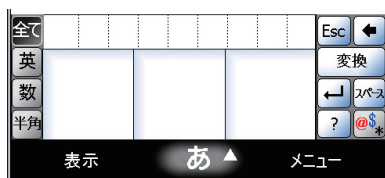

自分の電話番号を見る

この製品に設定されている電話番号を表示します。

1 待ち受け画面（Today 画面）の基本メニューで“設定”をタップする。

2 **自番号表示** をタップする。

オンラインサインアップで登録したメールアドレスも確認できます。




電話をかける

1 キーを押す。


2 ダイヤルキーを押して電話番号を入力する。

3 キーを押す。

4 通話が終わったら、 キーを押す。

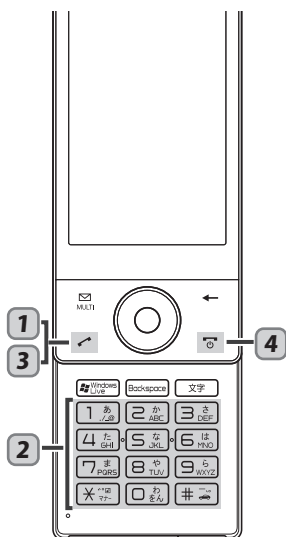

電話を受ける

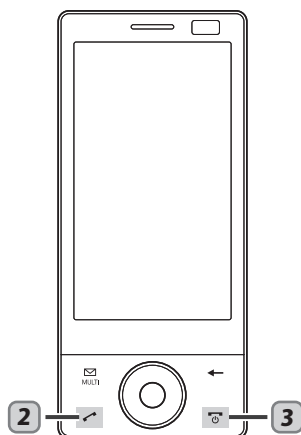


1 電話がかかってきたら、


- 着信音が鳴る。
- (カーソル) キーの周囲を光が回転する。
- 画面に相手の名前／顔写真や電話番号が表示される。




電話

2  キーを押し、
相手と話しをする。



3 通話が終わったら、 キーを押す。

電話をかけ直す

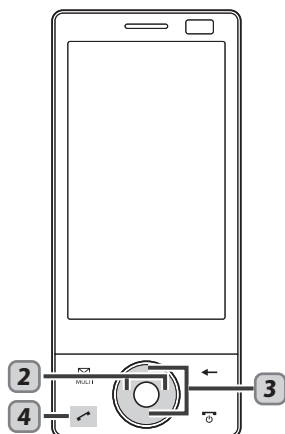


1 待ち受け画面（Today 画面）の基本メニューで“発着信履歴”をタップする。


2 カースルキーの左右で 着信、全て、発信 タブのいずれかを選択する。



3 カースルキーの上下で相手を選択する。

4  キーを押します。

相手の声の大きさ（受話音量）を変える

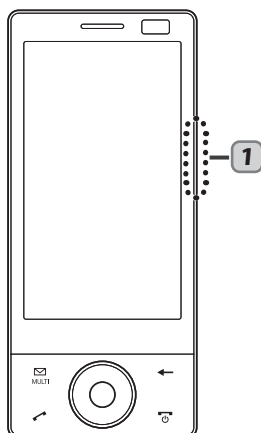

通話中、相手の声の大きさを調節できます。以下の方法で調節します。

1 通話中に、本体側面のボリュームキーで調節する。

着信音を変える

電話がかかってきたときやメールを受信したときの着信音を、あらかじめ登録されているパターンから設定します。

- 1 待ち受け画面 (Today 画面) の基本メニューで“設定”をタップする。



電話

- 2 “音／バイブ” をタップする。




- 3 “音選択” をタップする。



4

電話着信音・Eメール受信音・ライトメール受信音の各欄をタップして、表示されたリストから設定する音を選択する。

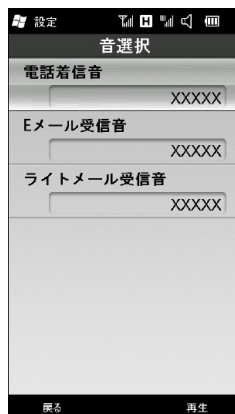**5**

画面右下の **確定** をタップする。

以降、画面左下の **戻る** をタップして、待ち受け画面（Today 画面）に戻します。


メールを作って送る

このページから 29 ページまでは、オンラインサインアップが済んでいるものとして、メールを使った操作を説明しています。

オンラインサインアップが済んでいない場合は、メールが使えません。12 ページをお読みのうえオンラインサインアップをしてください。

1 スタート画面の「電子メール」をタップする。

待ち受け画面 (Today 画面) の基本メニューで「E メール」をタップしてもアカウントの選択画面が表示されます。

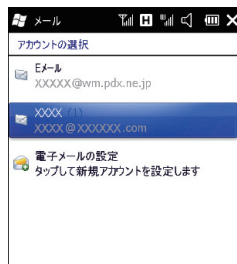

2 メールを送りたいアカウントをタップし、画面右下の「メニュー」→「新規」をタップする。

3 「宛先」欄をタップし、以下のいずれかの方法で宛先を入力する。

- ・宛先に直接、ダイヤルキーを使って入力します。
- ・画面右下の「メニュー」→「受信者の追加」をタップし、表示された連絡先の一覧から、宛先にしたい連絡先をタップします。

4 「件名」欄をタップし、件名を入力する。

5 「本文」欄をタップし、本文を入力する。

6 画面左下の「送信」をタップする。

インターネットに接続し、メールを送信します。

7 タイトルバーの「H」をタップし、「切断」をタップしてネットワークを切断する。



電話帳からメールを作成する

1 待ち受け画面(Today 画面)の基本メニューで“電話帳”をタップする。

2 メールを送りたい相手をタップする。



3 メールアドレスをタップする。

「宛先」にメールアドレスが入ったメールの作成画面が表示されます。

MEMO

- 複数のアカウントが登録されているときは、アカウントを選択する画面が表示されますので、アカウントを選択してください。
- WILLCOM UI を起動しているときは、WILLCOM UI の E メール機能が、WILLCOM UI が起動していないときはメール (Outlook) が起動します。



4 「件名」や「本文」を入力する。

5 画面左下の「送信」をタップする。

インターネットに接続し、メールを送信します。

6 タイトルバーの「H」をタップし、「切断」をタップしてネットワークを切断する。

メールを受信する／受信メールを見る

メールを受信する

- 1 スタート画面の✉️“電子メール”をタップする。
待ち受け画面（Today 画面）の基本メニューで“E メール”をタップしてもアカウントの選択画面が表示されます。
- 2 メールを受信したいアカウントをタップする。
- 3 画面右下の「メニュー」→「送受信」をタップする。
ネットワークに接続し、サーバーにある未受信のメールを受信します。
- 4 タイトルバーの🔌をタップし、「切断」をタップしてネットワークを切断する。

受信メールを見る

- 1 スタート画面の✉️“電子メール”をタップし、次の画面でアカウントを選択する。

- 2 受信トレイ画面にする。

MEMO

- 画面左上の「送信トレイ」などをタップし、「受信トレイ」を選択します。




- 3 見たいメールをタップする。

詳細画面が表示されます。

メールアドレス（差出人／宛先など）を連絡先に登録する

- 1 連絡先に登録したいメールを表示し、相手のメールアドレス（または名前）をタップする。




- 2 画面左下の「保存」をタップする。



- 3 「<新しい連絡先>」をタップする。

- 4 名前（姓・名）を入力し、電子メール 1 / 2 / 3 のいずれかを選択する。

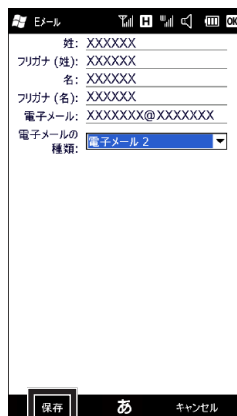

- 5 画面左下の「保存」をタップする。

- 6 「OK」をタップする。

ファイルを添付して送信する

- 1 メール作成画面で、画面右下の **メニュー** - **挿入** をタップする。
 - 2 添付するファイルの種類に応じて **画像**、**ボイスメモ**、**ファイル** などをタップする。
選択した種類のファイルの一覧が表示されます。
 - 3 添付するファイルをタップする。
目的のファイルが見つからないときは、別のフォルダを表示して探してください。
- MEMO** • さらにファイルを添付するときは、**メニュー** - **挿入** をタップし、同じ操作を繰り返します。
- 4 画面左下の **送信** をタップする。
インターネットに接続し、メールを送信します。
 - 5 タイトルバーの **H** をタップし、**切断** をタップしてネットワークを切断する。

返信する

- 1 受信トレイ一覧画面で、返信するメールをタップする。
- 2 画面右下の **メニュー** - **返信／転送** をタップする。
- 3 **返信** または **全員へ返信** のどちらかをタップし、返信内容を入力する。
- 4 画面左下の **送信** をタップする。
インターネットに接続し、メールを送信します。
- 5 タイトルバーの **H** をタップし、**切断** をタップしてネットワークを切断する。

ホームページを見る

ホームページを見る準備

ホームページを見るためには、インターネット接続の設定が必要です。

オンラインサインアップを行っている場合は、インターネットの接続情報が自動的に設定されますので、すぐにホームページを見ることができます。

オンラインサインアップが済んでいない場合は、インターネットに接続できません。12 ページをお読みのうえオンラインサインアップをしてください。


このページからは、オンラインサインアップが済んでいるものとして、Internet Explorer Mobile を使った操作を説明しています。

ワイヤレス LAN を使ったインターネット接続や、すでに入会しているプロバイダーの情報を使ったインターネット接続については取扱説明書を参照してください。

ホームページを見る


1 待ち受け画面（Today 画面）の基本メニューで“メニューランチャ”をタップする。

2 “Internet Explorer” をタップする。

“Internet Explorer” が見えないときは、スクロール（ 16 ページ）します。

3 アドレスバーに、見たいホームページの URL を入力する。

MEMO

- Internet Explorer Mobile は、操作のない状態が続くと、URL を入力するアドレスバーや画面下部の 5 つのボタンが隠れます。アドレスバーが隠れているときは、画面右下の  をタップしてください。



4 （移動ボタン）をタップする。

インターネットへの接続がはじまり、接続が完了すると指定のホームページが表示されます。

インターネットを切断する

見たいホームページを表示したら、インターネットの接続を切断するようにしましょう。

1 タイトルバーの **H** アイコンをタップする。

2 **切断** をタップする。

お気に入りに登録する

何度も閲覧するホームページをお気に入りに登録します。

お気に入りに登録しておくで、毎回 URL を入力する必要がなく便利です。

1 お気に入りに登録したいホームページを表示しているときに、画面をタップしたままにする。

ポップアップメニューが表示されます。

2 **お気に入りに追加** をタップする。

3 ホームページの名前とアドレスを確認し、画面左下の **追加** をタップする。

登録したホームページを見るには

ホームページが表示されている画面をタップしたままにし、ポップアップメニューから **お気に入り** をタップします。

お気に入りに登録しているホームページの名前やフォルダがリスト表示されたら、リストから目的のホームページの名前をタップします。



他にもこのような機能があります

写真を撮る (カメラ)

取扱説明書 ㊦ 6-2 ページ

- 静止画や動画を撮影することができます。

撮影した写真を壁紙にする

取扱説明書 ㊦ 1-16、9-2 ページ

- 待ち受け画面 (Today 画面) の背景を、撮影した写真に入れ替えることができます。

静止画や動画を見る

取扱説明書 ㊦ 6-8 ページ

- 静止画を見たり、画像の編集をしたりできます。

バーコードや名刺を読み取る

取扱説明書 ㊦ 6-14、6-17 ページ

- 内蔵のカメラを使って、QR コードや名刺を読み取ることができます。

音楽や動画を楽しむ

取扱説明書 ㊦ 6-29 ページ

- この製品やネットワーク上にある音楽、動画を再生できます。

予定を管理する

アプリケーションマニュアル

- スケジュールの管理ができます。

連絡先を管理する

アプリケーションマニュアル

- 電話番号やアドレスを管理できます。

仕事を管理する

アプリケーションマニュアル

- 期限を決めて仕事を管理できます。

パソコンとデータを共有する

アプリケーションマニュアル

- この製品のデータとパソコンのデータを同期したり、コピーしたりすることができます。

ホームページに掲載のアプリケーションマニュアルをご覧ください (㊦ 2 ページ)。

このようなときはフルリセットしてみよう

この製品を使っていると、次のような現象が発生する場合があります。

この場合は、本体のフルリセットを試してください。

フルリセットにより、これら現象が改善され、正常に操作できるようになります。

フルリセットの操作について、くわしくは取扱説明書の 10-2 ページをご覧ください。

エラー表示が出て先に進まない

表示がおかしくなった

キーロックを解除して画面をタップしても動かない

設定通りに動かない



このようなときは

フルリセットしてください

フルリセットしてもデータは消えません。

ただし、保存していないデータは消えることがあります。

充電機の消耗をおさえる

この製品を使うとき、次のようにすると充電機の消耗をおさえることができます。

1 回の充電で、使用時間をより長くするために次のことを心掛けるようにしてください。

特に、充電機の消耗が早いと感じたときには試してみてください。

■使用していないプログラムを終了する

[スタート] - [タスクマネージャー] をタップし、表示された画面で終了するプログラムを選択して [タスクの終了] をタップします。

ご購入後に追加したプログラムによっては、システムに常駐して電力を消費している場合があります。そのプログラムを常に使わない場合は、終了するか停止してください。

■画面の明るさを下げる

[スタート] - [設定] - [システム] - [バックライト] - [明るさ] タブで、画面の明るさが変わります。

■バックライトを消すまでの時間を短くする

[スタート] - [設定] - [システム] - [バックライト] で「バックライトを消すまでのアイドル時間」の時間を短くします。

■節電状態にするまでの時間を短くする

[スタート] - [設定] - [システム] - [パワーマネージメント] - [詳細設定] タブで「バッテリー使用時」の時間を短くします。

■ワイヤレス LAN をオフにする

[スタート] - [設定] - [接続] - [ワイヤレスマネージャー] で、内蔵ワイヤレス LAN のオン/オフを切り替えます。

■ W-CDMA をオフにする

[スタート] - [設定] - [接続] - [ワイヤレスマネージャー] で、WCDMA のオン/オフを切り替えます。

■ Bluetooth をオフにする

[スタート] - [設定] - [Bluetooth] - [モード] タブで、Bluetooth をオフにします。

■使い終わったらキーロックする

キーロックをすると、キー操作を無効にするだけでなく節電状態になります。ただし、直前に使っていた機能によっては節電状態になりません。

■ヘッドセットで電話するときはキーロックする

キーロックをすると、画面オフの状態になります。

■アラームの解除

予定表のアラームなど、自動的に電源が入る設定を解除します。

■電波状態が悪い場所での使用をさける

電波状態が悪い場合、電力を多く消費します。電波状態の悪い場所で長い時間使わないときは、電源を切ってください。


他機種データをこの製品に移す

「WS003SH、WS004SH、WS007SH、WS011SH、WS020SHなどの予定表や連絡先などのデータ」と「パソコンのMicrosoft Outlookのデータ」を同期したあと、そのパソコンとこの製品を同期します。

パソコンと同期するには、パソコンにMicrosoft Outlookのインストールが必要です。

また、パソコンにMicrosoft OneNoteがインストールされている場合、OneNote Mobileとの同期もできます。

データを同期する操作について、くわしくはホームページに掲載のアプリケーションマニュアルをご覧ください。

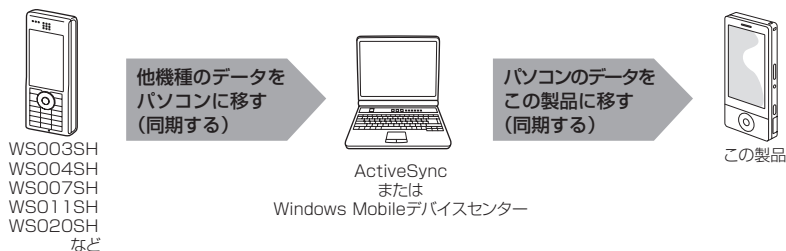

同期によって移行できるデータ

- ・連絡先
- ・予定表
- ・仕事
- ・メモ
- ・お気に入り
- ・電子メール*

※ 電子メールでデータを移行（同期）できるのは、Outlook のアカウントのみです。ご自分で加入しているプロバイダーメール、ライトメールは同期できません。

ご注意

- Sprite Backup（取扱説明書 8-2 ページ）を使って他の機種からこの製品にデータを移すことはできません。

- WS003SH/WS004SH/WS007SH/WS011SH/WS020SH など で ActiveSync、または Windows Mobile デバイスセンターをインストールしてお使いの方

お使いの ActiveSync または Windows Mobile デバイスセンターとこの製品を同期することで他の機種のデータをこの製品に移すことができます。同期する項目を確認して、同期を行ってください。

- WS003SH/WS004SH/WS007SH/WS011SH/WS020SH など で ActiveSync、または Windows Mobile デバイスセンターをインストールされていない方

ActiveSync、または Windows Mobile デバイスセンターをインストールした後、データを移します。

その他

紛失してしまったときのために

■ リモートロックを利用する

あらかじめ「リモートロック」の設定をしておくと、他の機器から遠隔操作をしてこの製品を使用できないようにロックすることができます。

くわしくは、取扱説明書の 3-26 ページをご覧ください。

■ 通話／通信機能を制限する

この機能を設定すると、以下のことができなくなります。

くわしくは、取扱説明書の 3-23 ページをご覧ください。

- ・ 電話をかける
- ・ インターネット接続
- ・ ライトメールの送信
- ・ USB 接続
- ・ メールを送受信
- ・ 内蔵ワイヤレス LAN
- ・ Bluetooth
- ・ 赤外線通信

■ W-SIM をロックする

この機能を設定すると、以下のことができなくなります。

くわしくは、取扱説明書の 3-24 ページをご覧ください。

- ・ 通話
- ・ ライトメールの送受信
- ・ インターネット接続

■ USIM カードをロックする

USIM カードを使ったデータ通信ができなくなります。

くわしくは、取扱説明書の 3-34 ページをご覧ください。

マナーも携帯しよう

この製品を使うときは、周りへの心くばりを忘れないようにしましょう。

❑ 鉄道やバスでは ...

新幹線や電車、バスの中では、車内アナウンスや掲示ルールに従いましょう。

❑ 飛行機などでは ...

使用を禁止されている場所では、電源をオフにしましょう。

❑ 病院内では ...

必ず医療機関の指示に従いましょう。

❑ 劇場、図書館、美術館などでは ...

着信音で迷惑にならないように、電源をオフにしておきましょう。

❑ ホテルのロビーやレストランなどでは ...

静かな場所では、周囲の迷惑にならないように気を付けましょう。

❑ カメラを使うときは ...

撮影や画像送信するときは、著作権や肖像権、プライバシーなど他人の権利を侵害しないように十分に配慮しましょう。

ご注意

● 運転中の使用は大変危険です。

自動車やバイクの運転中に使用することは法律で禁止されています。

運転中は留守番電話や安全運転モードに切り替えましょう。

● 歩行中や自転車に乗りながらの使用は控えましょう。

歩きながら、自転車に乗りながらの通話・メールなどの使用は、周囲への注意がおろそかになり大変危険です。通行の邪魔にならない安全な場所に止まるなどしてご利用ください。

マナーを守るための機能について

❑ マナーモード（取扱説明書 3-22 ページ）

着信音をオフ、バイブレータをオンなどにします。

❑ 安全運転モード（取扱説明書 3-22 ページ）

相手に運転中で電話に出られないことを伝えます。

❑ 伝言メモ（取扱説明書 3-10 ページ）

電話に出られないときに、相手のメッセージをこの製品に録音できます。

❑ バイブレータ（取扱説明書 3-19 ページ）

着信などを振動で知らせます。

❑ ワイヤレスマネージャー（取扱説明書 3-33 ページ）

PHS 電話機能、内蔵ワイヤレス LAN 機能、W-CDMA 機能、Bluetooth 機能を停止します。

❑ 留守番電話サービス（有料）（取扱説明書 3-36 ページ）

ウィルコム留守番電話センターが応答し、メッセージをお預かりします。

● ● ● ● ● ● ● ● ● **MEMO** ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● **MEMO** ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

操作方法などわからないときは

Step1 取扱説明書の「さくいん」(P10-21ページ)
や「もくじ」(P0-4ページ)を使って説明を探す

Step2 この製品のホームページにある「Q&A」を探す
↓
<http://wssupport.sharp.co.jp/qa/>

Step3 シャープ「お客様相談センター」へ問い合わせる
0120-606-512

受付時間 / 月曜～土曜：午前9時～午後6時
(日・祝日および年末・年始、当社の休業日は除く)

株式会社ウィルコムの子サービスに関する お問い合わせはウィルコムサービスセンターへ

ご利用のお申し込み・お問い合わせ(無料)

この製品から (局番なしの) **116**
一般加入電話・携帯電話などから **0120-921-156**
受付時間 / 9:00～20:00(年中無休)

データ通信に関するお問い合わせ(無料)

この製品から (局番なしの) **157**
一般加入電話・携帯電話などから **0120-921-157**
受付時間 / 9:00～20:00(年中無休)

ホームページもご覧ください

<http://www.willcom-inc.com/>

シャープ株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号
パーソナルソリューション
事業推進本部 〒639-1186 奈良県大和郡山市美濃庄町492